



ご利用ガイド

(車両用)




MAZDA2
(MAZDA)

1. カーナビ



2. オーディオ

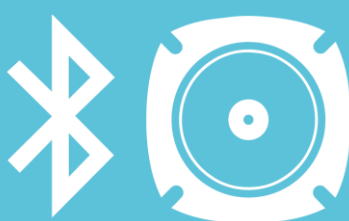

3. ETC



4. 車両備品



5. お問い合わせ/ 緊急連絡先



目的地設定

■ 目的地を設定する

⚠ 注意

走行中に目的地を設定すると危険です。必ず安全な場所に停止してから操作してください。

📖 知識

- ・ 自車位置が5.5m未満の細街路にある場合、案内開始を選んでも一般道路（道幅5.5m以上）を走行するまでルート案内は開始されません。
- ・ 住宅地図のように道路幅が3m未満の道路も表示されますが、危険防止のため案内ルートには使用しません。

□ 地図上から設定

1. 現在地表示画面でコマンダーノブをスライドさせると、カーソル⊙が表示され、地図スクロールモードに移行します。



📖 知識

地図スクロールモードでは、タッチパッドでの操作も可能となります。

2. コマンダーまたはタッチパッド操作にて、目的地まで地図を移動させ、カーソル⊙を目的地に合わせます。




目的地設定

3. コマンダーノブを押してメニューを表示し、**ここに行く** を選択します。



4. **案内開始** を選択します。
案内開始 を選択しなくても、走行開始すると自動で案内をはじめます。

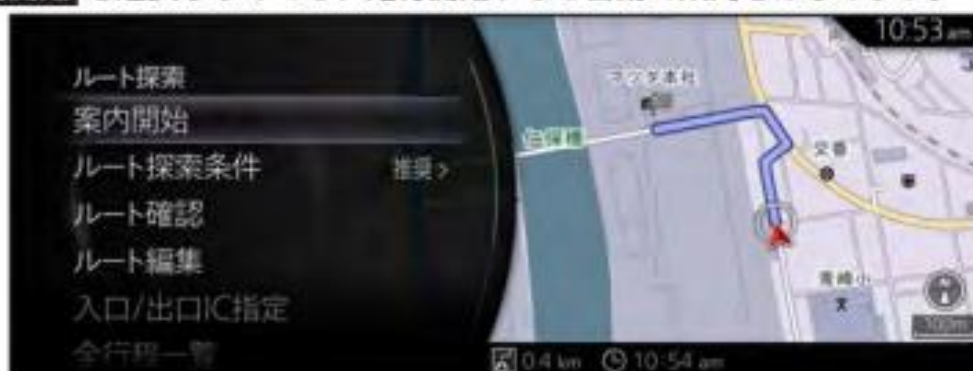


知識

- ・ **案内開始** 選択後は、ルート案内情報が表示されます (☞ 31 ページ)。
- ・ 案内開始を選択後、到着予想時刻の表示に時間がかかることがあります。
- ・ コマンダースイッチの  を押して、ルート案内を開始することもできます。
- ・ **ルート探索条件** を選択すると、お好みのルート設定を選択することができます (☞ 198 ページ)。
- ・ 目的地設定後でも経由地の追加などのルート編集ができます (☞ 198 ページ)。

Bluetooth使用方法

Bluetooth®の ON/OFF

Bluetooth®接続を使用するには、Bluetooth®設定を ON にします。チェック状態が ON、チェックが外れた状態は OFF となります。

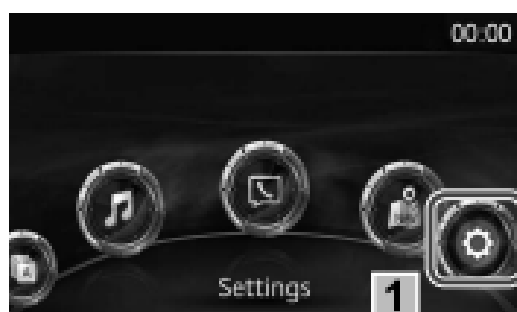

1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。



2. **通信** タブを選択します。
3. **Bluetooth** を選択します。



4. Bluetooth®設定画面が表示されます。

チェックが外れていると
OFF の状態です。

Bluetooth使用方法

Bluetooth®の登録

機器の登録 (ペアリング)

Bluetooth®オーディオとハンズフリーを使用するには、次の手順で Bluetooth®機器を登録します。Bluetooth®通信機能のあるポータブルオーディオ機器、または携帯電話を7個まで登録することができます。

知識

Bluetooth®は、電源ポジションを ACC、または ON に切り替えた後、1～2 分間操作できない場合がありますが異常ではありません。1～2 分経過後も Bluetooth®機器が自動接続されない場合は、Bluetooth®機器の Bluetooth®設定が正常である事を確認のうえ、車両側から Bluetooth®機器に再接続を試みてください。

ペアリング手順



1. ホーム画面の  を選択して、設定画面を表示します。



2. **通信** タブを選択します。
3. **Bluetooth** を選択します。



4. (OFF の場合) **Bluetooth** を選択して ON にします。

Bluetooth使用方法



5. **新規機器の登録**を選択して、手順6のメッセージを表示させます。



6. このメッセージが表示されている間に、Bluetooth®機器を操作して、Bluetooth®機器を検索します。

7. [Bluetooth®機器での操作]

Bluetooth®機器の検索結果の機器一覧に表示された「Mazda」を選択します。

(Bluetooth®機器が Bluetooth®バージョン 2.0 以前の機器の場合)

[Bluetooth®機器での操作]

センターディスプレイに表示された4桁のペアリングコードをBluetooth®機器に入力します。

(Bluetooth®機器が Bluetooth®バージョン 2.1 以上の場合)

[Bluetooth®機器での操作]

センターディスプレイに表示された6桁のコードがBluetooth®機器にも表示されていることを確認し**はい**を選択します。

[本機での操作]

Bluetooth®機器に表示された6桁のコードがセンターディスプレイに表示されていれば、**はい**を選択します。



7

3. ETCのご利用方法

ETC車載器の位置と使用方法


《ETC車載器の位置》

写真のように、サンバイザーの裏側にあります。
赤い矢印の部分を押すと、右下の写真のようにETC
本体が下側に飛び出てきます。



《ETCカードの使用方法》

図のように、「ICチップが下」になるように挿入してください。

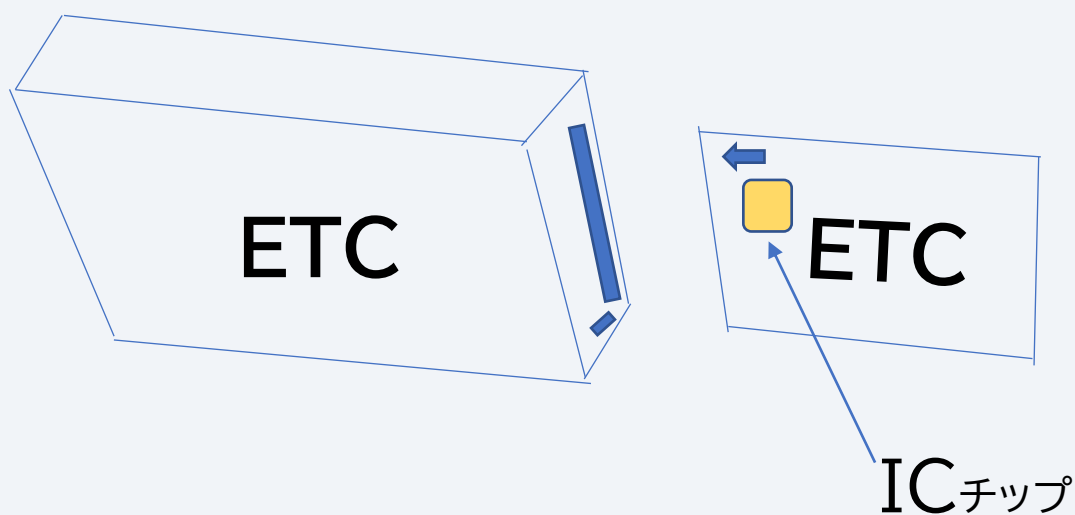

※ETCカードは、お客様ご自身でご用意ください。

4. 車両備品

車両備品一覧

トラブル発生時に使うもの


- ① 車検証/自賠責保険証（万一の事故発生時に利用することがございます）
- ② 三角板（トラブル発生時に使用します）

車内備品

- ③ 車両キー（ご利用の最中の車両の解錠、施錠にご使用ください）
- ④ 車内用クロス
- ⑤ ENEOS BUSINESSカード
（ENEOSでの給油・洗車のお支払いにご利用ください）
※サインが必要な場合は、ご利用者様のサインをお願いいたします。
レシートはカードと一緒に場所にお戻しください。
- ⑥ 消臭スプレー（必要に応じてご利用ください）
- ⑦ ウエットティッシュ（必要に応じてご利用ください）
- ⑧ ご利用ガイド（必要に応じてご覧ください）
- ⑨ ビニールシート（大きい荷物の保護等にご利用ください）
- ⑩ 粘着式クリーナー（必要に応じてご利用ください）
- ⑪ 車外用クロス
- ⑫ ごみ袋


※ ETCカード、初心者マーク、高齢運転者マークはお客様ご自身でご用意ください。

エンジンがかからない場合

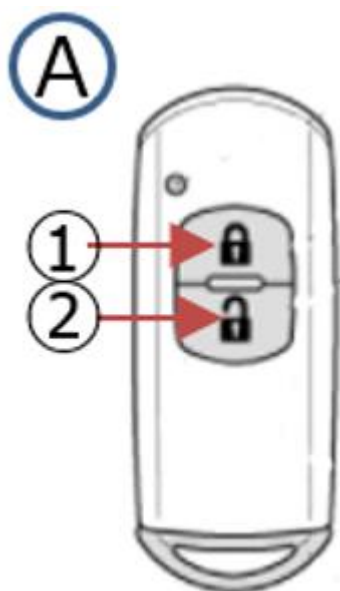

1. ①を押す
2. ②を押す
- ①②を交互に何度か押す
3. ブレーキを踏む
4. エンジンスタート
ボタンを長押し

※ ①と②が反応しない場合は図B様に近づけて、スタートボタンを押す

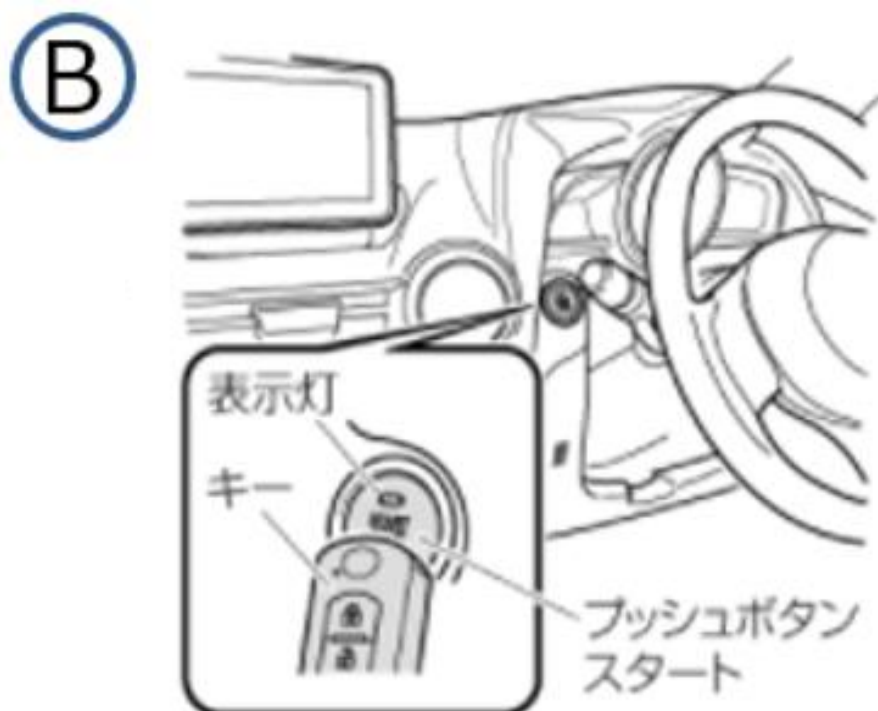

お問い合わせ

アプリの利用方法等、ご不明点の問い合わせやトラブルが発生した場合には、下記にご連絡ください。

【ENEOSカーシェアサポートセンター】

0120-069-450

(ガイダンスに従って「1」を押してください)

交通事故の場合

万一、交通事故(人身・物損・自損)に遭われました際には、
重度・軽度問わず人命最優先のうえ、管轄警察署にご連絡いただいた後、必ず
ENEOSカーシェアサポートセンター(0120-069-450)への
ご連絡をお願いします。

※交通事故や故障の場合には必ずその場からご連絡ください。事故等の発生
時にご連絡がない場合、保険・補償の対象外となります。

レッカー対応が必要な場合はオペレーターから保険会社に連絡を入れるため、
お客様からのご連絡は不要です。