



ご利用ガイド

(車両用)




ソリオ
(SUZUKI)

1. カーナビ



2. オーディオ

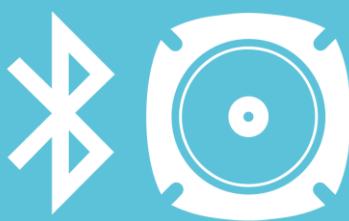

3. ETC



4. 車両備品



5. お問い合わせ/ 緊急連絡先




目的地の設定

行き先を探す

施設の名称で探す

- 1 目的地メニュー (P.25) から
名称を選ぶ
- 2 名称を入力し、検索を選ぶ
 - 修正：1文字削除
 - ひらがなのみ入力できます。
 - 文字入力のしかた→P.191
 - 候補が10,000件を超える場合、
現在地から近い順に10,000件まで
表示されます。
並び換えや絞り込みは、表示された
10,000件を対象に行います。

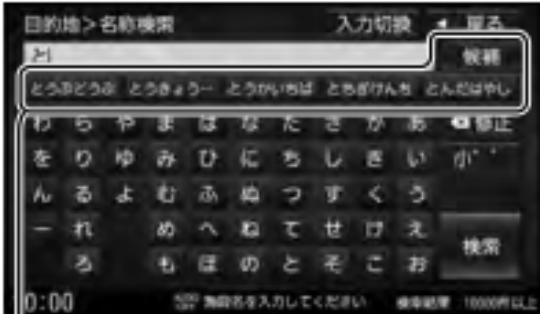

- 入力した履歴から、候補が5件まで
表示されます。表示された候補から
選ぶか、候補を選んでリストから候補
を選ぶと、その名称が入力欄に表示さ
れます。

- 3 リストから施設を選び、決定を選ぶ
 - 戻る：入力した名称を修正

施設を絞り込む

■地域で絞り込むには

- 1 絞り込み ▶ 地域を選ぶ
- 2 都道府県 ▶ 市区町村を選ぶ
 - 全国：地域絞り込みを解除

■ジャンルで絞り込むには

- 1 絞り込み ▶ ジャンルを選ぶ
- 2 絞り込むジャンルを選ぶ
 - 全ジャンル：ジャンル絞り込みを解除

地図が表示されます。(P.56)

電話番号で探す

- 1 目的地メニュー (P.25) から
電話番号を選ぶ
- 2 電話番号を市外局番から入力し、
検索を選ぶ
 - 修正：1文字削除
 - 該当する施設が複数ある場合は、
リストから選んでください。
 - 市内局番までしかわからない場合は、
市内局番までを入力して 検索 を選
びます。
 - 11桁の電話番号の場合は、10桁まで
入力すると、該当する電話番号のリス
トが表示されます。(10件まで)
リストから施設を選んでください。

- 3 (個人宅の電話番号を検索したときのみ)
名字を入力し、検索を選ぶ

- 修正：1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。
- 文字入力のしかた→P.191

地図が表示されます。(P.56)

目的地・経由地の履歴から探す

- 1 目的地メニュー (P.25) から
履歴を選ぶ
 - 以前、目的地・経由地に設定した場所
のリストが新しい順に100件まで
表示されます。
- 2 リストから履歴を選び、決定を選ぶ
 - 削除：選んだ履歴を削除
 - 全削除：すべての履歴を削除

地図が表示されます。(P.56)

お知らせ

- 履歴は100件まで自動的に保存され、
100件を超えると古いものから自動的
に削除されます。

目的地の設定

周辺の施設から探す

現在地、目的地周辺や、ルート沿いの施設を検索できます。(最大100件)

●ジャンル一覧→P.212

- 1 目的地メニュー(P.25)から
周辺施設を選ぶ

- 2 検索方法を選ぶ

- **地図周辺** : 地図の中心周辺の施設
- **ルート沿い** : ルート沿いの施設*1*2
- **目的地周辺** : 目的地周辺の施設*2

*1 現在地からルート沿いに左右約100 m、
進行方向に約10 km以内を検索

*2 ルート案内中のみ

- 3 ジャンルを選ぶ

リストから選ぶ

リストから

ジャンル▶中分類▶小分類を選び、
検索を選ぶ

- 中分類・小分類は、複数の項目を選ぶことができます。選んだ項目には、チェックマーク(✓)が付きます。
- リストに▶が表示された項目は、さらに詳細に選ぶことができます。
- **全選択** : すべての項目を選択する
- **全解除** : すべての項目を解除する

ジャンル名を入力して選ぶ

- 1 **ジャンル名入力**を選ぶ

- 2 ジャンル名を入力し、**検索**を選ぶ
 - **修正** : 1文字削除
 - 文字入力のしかた→P.191

- 3 リストから項目を選ぶ

- 4 リストから施設を選び、
決定を選ぶ

地図が表示されます。(P.56)

住所で探す

リストから検索する

- 1 目的地メニュー(P.25)から
住所を選ぶ

- 2 都道府県▶市区町村▶町名▶丁目を選ぶ

- 市区町村を選んだあと、大字・小字を選ぶ場合があります。
- 住所が部分的にしかわからないときは、**代表地点**を選ぶと、その地域の地図を表示します。

- 3 数字キーで番地・号を入力し、
検索を選ぶ

- 番地・号は、「-」で区切ってください。
- **修正** : 1文字削除
- リストから番地・号を選ぶこともできます。

地図が表示されます。(P.56)

住所を入力して検索する

住所の一部を入力しても検索できます。

- 1 目的地メニュー(P.25)から
住所を選ぶ

- 2 **地名部分入力**を選ぶ

- 3 地名を入力し、**検索**を選ぶ

- **修正** : 1文字削除
- 文字入力のしかた→P.191

- 4 リストから地名を選ぶ

- 5 以下の住所を選び、**検索**を選ぶ

地図が表示されます。(P.56)

目的地の設定

ジャンルから探す

ジャンルから施設を検索できます。
(最大100件)
●ジャンル一覧→P.212

- 1 目的地メニュー (P.25) から
ジャンルを選ぶ
- 2 ジャンルを選ぶ
- リストから選ぶ
- リストから
ジャンル▶中分類▶小分類を選ぶ
- リストに▶が表示された項目は、
さらに詳細に選ぶことができます。
- ジャンル名を入力して選ぶ
- 1 ジャンル名入力を選ぶ
- 2 ジャンル名を入力し、検索を選ぶ
- 修正：1文字削除
- 3 リストから項目を選ぶ
- リストに▶が表示された項目は、
さらに詳細に選ぶことができます。
- 3 検索する範囲の中心となる地点を
選ぶ
- 地図周辺：地図の中心周辺の施設
- 目的地周辺：目的地周辺の施設*1
- ルート周辺：ルート周辺の施設*1*2
- 都道府県：選んだ都道府県の施設
- 地域/路線：選んだ地域/路線の施設*3
- * 1 ルート案内中のみ
- * 2 現在地からルート沿いに左右約 100 m、
進行方向に約 10 km以内を検索
- * 3 交通機関▶高速・都市高速・有料道路施設
▶IC/SA/PA選択時のみ
- 4 リストから施設を選び、
決定を選ぶ

地図が表示されます。(P.56)

登録地から探す

準備

- 地点を登録してください。(P.69)

- 1 目的地メニュー (P.25) から
登録地を選ぶ
- 2 リストから登録地を選び、
決定を選ぶ
- 登録順：登録された順で表示
- マーク順：マーク (P.72) 順で表示
- フォルダのリストから選ぶ
- 1 フォルダを選ぶ
- フォルダ→P.69
- 2 メインフォルダ、
フォルダ01～フォルダ20を選ぶ
- 選んだフォルダの登録地のリスト
が表示されます。
- フォルダ名は変更できます。(P.69)
- 全表示：すべてのフォルダの
登録地のリストを表示
- 3 リストから登録地を選び、
決定を選ぶ

地図が表示されます。(P.56)

自宅へ帰る

- 目的地メニュー (P.25) から
自宅を選ぶ

現在地から自宅までのルートが探索され、
全ルート図が表示されます。(P.57)

お知らせ

- 自宅を登録していない場合は、自宅を
登録する画面が表示されますので、はいを
選んで登録してください。(P.22)



目的地の設定

マップコードで探す

マップコードとは→P.205

- 1 目的地メニュー (P.25) から **マップコード** を選ぶ
- 2 マップコードを入力し、**検索** を選ぶ
● 修正：1文字削除

地図が表示されます。(P.56)

お知らせ

- 本機は高分解能マップコードにも対応しています。(マップコードHR)

緯度経度で探す

- 1 目的地メニュー (P.25) から **緯度・経度** を選ぶ
- 2 緯度経度を入力し、**検索** を選ぶ
● 修正：1文字削除

地図が表示されます。(P.56)

お知らせ

- 本機は日本測地系の緯度・経度に対応しています。

郵便番号で探す

- 1 目的地メニュー (P.25) から **郵便番号** を選ぶ
- 2 郵便番号を入力し、**検索** を選ぶ
● 修正：1文字削除

地図が表示されます。(P.56)

お知らせ

- 4桁以上入力してください。
- 入力の途中で **検索** を選ぶと、該当する郵便番号のリストが表示されます。リストから郵便番号を選ぶと、周辺の地図が表示されます。


施設の出入口・提携駐車場を探す

検索した施設に出入口の情報が1つある場合は、自動的に出入口へのルートを探索します。

検索した施設に提携駐車場や複数の出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。下記の手順で出入口・提携駐車場などを選択してください。

- 1 施設を検索する
● 検索のしかた→P.52～55

- 2 メッセージが表示されたら、**はい** を選ぶ

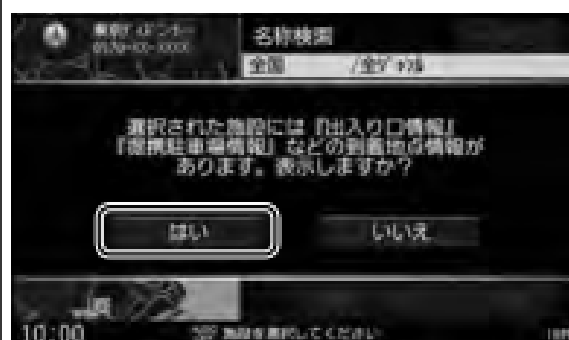

- 3 リストから出入口・提携駐車場などを選び、**決定** を選ぶ



地図が表示されます。(P.56)

お知らせ

- 検索結果画面から **出入口** を選んでも、出入口のリストが表示されます。

ルートの探索

ルートを探索する

目的地に設定する

- 1 地点を検索する
 - 検索のしかた→P.52～55

- 2 地点メニューから
ここに行くを選ぶ



- カーソルの地点を目的地に設定し、ルート探索を開始します。
- 検索した施設に出入口や提携駐車場の情報がある場合や、有料道路、盗難多発地点がある場合は、メッセージで案内される場合があります。

- 3 案内スタートを選ぶ



- ルート案内を開始します。
- 走行を始めても、ルート案内を開始します。
- 全ルート図を表示後、約1分間何も操作しないと、ルート案内を開始します。
- ルート探索完了後、全ルート図を表示する/しないを設定できます(P.169)。ルートの全表示「しない」に設定すると、ルート探索完了後、自動的にルート案内を開始します。

お知らせ

- ルートが設定されている場合、前のルートは削除されます。

経由地に設定する

- 1 地点を検索する
 - 検索のしかた→P.52～55

- 2 地点メニューから
立寄るを選ぶ



- カーソルの地点を次の経由地に設定し、ルート探索を開始します。
- 検索した施設に出入口や提携駐車場の情報がある場合や、有料道路がある場合は、メッセージで案内される場合があります。

- 3 経由地を追加する区間の、**追加**を選ぶ



- ルート探索を開始します。

- 4 案内スタートを選ぶ



- ルート案内を開始します。
- 走行を始めても、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 経由地の順番を入れ換えるには→P.60

Bluetooth使用方法


BLUETOOTH対応機器を 本機に登録する

初回利用時のみ必要な設定です。

本機での操作

- 1 情報・設定メニュー(P.25)から **システム設定** を選ぶ
- 2 システム設定画面から **BLUETOOTH** を選ぶ
- 3 BLUETOOTH設定画面から **機器登録** を選ぶ


- 4 (すでにBLUETOOTH対応機器が本機にBLUETOOTH接続されている場合) **はい** を選ぶ
 - 端末登録設定画面が表示されます。
 - BLUETOOTH対応機器と本機とのBLUETOOTH接続がすべて切断され、機器登録後に再度接続されます。

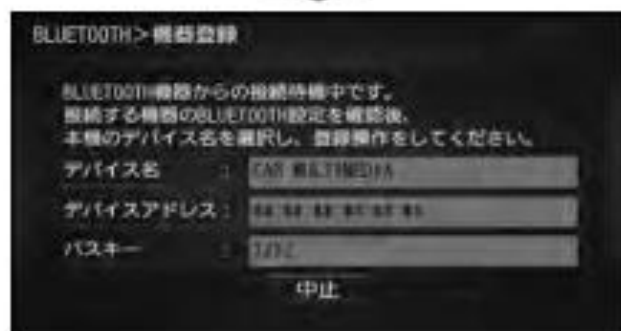

BLUETOOTH対応機器での操作

- 5 周辺のBLUETOOTH対応機器(本機)を探す
 - 周辺のBLUETOOTH対応機器が検索され、登録機器リストが表示されます。
- 6 本機のデバイス名を選ぶ
 - お買い上げ時の設定：
CAR MULTIMEDIA
- 7 (パスキー入力画面が表示された場合のみ) 本機のパスキー(P.133)をBLUETOOTH対応機器に入力する
 - お買い上げ時の設定
・パスキー：1212
BLUETOOTH対応機器によっては、この操作は必要ありません。

以下の画面が表示された場合は、認証コードを確認し、接続機器を操作して、登録してください。

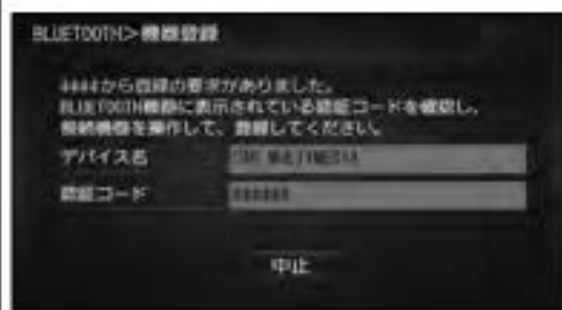

BLUETOOTH対応機器が本機に登録されます。


- 携帯電話を登録した場合は、自動的に「電話1」または「電話2」に割り当てられます。

お知らせ

- BLUETOOTH設定画面は、下記の方法でも表示できます。
 - ・ ツートップメニューから **ハンズフリー** ▶ **設定** を選ぶ
 - ・ BLUETOOTH Audio機器が登録されていない状態で、BLUETOOTH Audio画面から **設定** を選ぶ

Bluetooth使用方法

■すでにハンズフリー用携帯電話が設定されている場合
「電話1」「電話2」ともに携帯電話が割り当てられている場合は、以下の画面が表示されます。

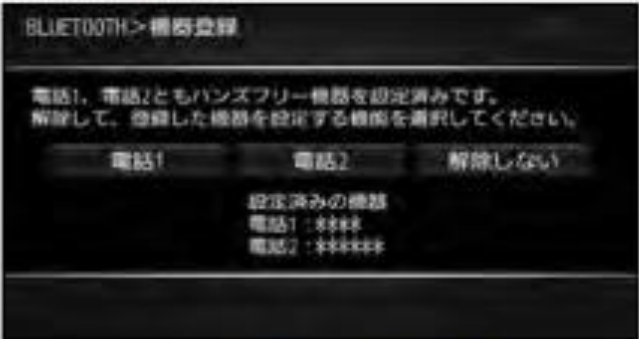

- 電話1 または 電話2 を選ぶ**
- すでに登録されている携帯電話の割り当てを解除して、新たに登録した携帯電話を登録します。解除しても携帯電話の登録は残ります。
 - 解除しない**を選ぶと、すでに登録されている携帯電話の割り当ては解除せず、新たな携帯電話の登録のみを行います。

BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。
(再登録が必要になります。)
削除は十分確認のうえ行ってください。

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.128) から **登録機器一覧** を選ぶ
 - 2 登録機器一覧画面から削除したい機器の **削除** を選ぶ
 - 3 **はい** を選ぶ
- 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

お知らせ

- 再登録する場合には、BLUETOOTH対応機器側の登録も解除してください。

地図画面のハンズフリー状態表示

BLUETOOTHの接続設定 (P.131) が「する」に設定されていると、ハンズフリー接続中の携帯電話 (電話1/電話2) の状態が地図画面に表示されます。

- 「電話1」の状態
- 「電話2」の状態

BLUETOOTH接続状態

- ・接続中
- ・非接続中

電波状態*1*2

電波状態のレベルを表示

電池残量*1*3

電池残量 (目安) を表示

- * 1 携帯電話の表示とは異なる場合があります。
- * 2 サービスエリア外、電波の届かない場所、機内モードに設定時などの場合は表示されません。
- * 3 機種によっては表示されない場合があります。

Bluetooth使用方法

BLUETOOTH Audioを再生する

[BLUETOOTH Audio]に切り換えるには
→P.80「オーディオの種類を選ぶ」

準備 ●BLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。(P.128)

BLUETOOTH Audio再生画面



オーディオチューン
(P.118～123)

表示内容を切り換える

- 再生中の曲の情報(上図)を表示
- 選曲モード(右記)で選択された選曲方法で、曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。



早送り・早戻し

- 早送り・早戻しボタンを押し続ける
 - 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

- 曲の頭出しボタンを押す

お知らせ

- タイトル、Artist、Albumの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)
- 接続機器の仕様や設定、音楽再生アプリなどによっては、下記のような場合があります。
 - ・音声出力や画面表示に時間がかかる
 - ・音楽プレーヤー再生中でないと正しく操作できない
 - ・タイトル、Artist、Albumが表示されない
 - ・ナビゲーションから操作できない(その場合は、接続機器で操作してください。)
 - ・音楽プレーヤーを起動する必要がある
 - ・画面表示が更新されない
 - ・音質が低下する
- スマートフォンを接続し、複数のアプリを起動している場合、本機から操作できなかったり、音声出力と画面表示される楽曲が異なる場合があります。その場合は、BLUETOOTH Audioに切り換える前にすべてのアプリを終了して、BLUETOOTH Audioを接続しなおしてください。
- 接続機器や本機との接続状態によっては、BLUETOOTH Audioを使用する際に、接続機器側の音声出力先を本機に設定する必要がある場合があります。(例：iPhoneにて、ケーブル接続している場合)

選曲方法を選んで選曲する(選曲モード)
リストを絞って選曲することができます。

- 1 選曲モードを選ぶ
- 2 選曲するリストを選ぶ
 - リスト(例:「アルバム」「ジャンル」など)は、接続する機器によって異なります。
 - 「曲」を選んだ場合→手順4
- 3 リストからフォルダを選ぶ
- 4 リストから曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。
 - 再生中画面: BLUETOOTH Audio 再生画面に戻る

再生モード切替(リピート/ランダム)

- 1 再生モードを選ぶ
 - 2 再生モードを切り換える
 - 選択した再生モードのインジケーターが点灯します。
 - 再度選ぶと、解除されます。
- 繰り返し再生(リピート)
- リピートを選ぶ
- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 順不同に再生(ランダム)
- ランダムを選ぶ
- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

一時停止

- 再生中に一時停止ボタンを選ぶ
 - 一時停止ボタンを選ぶと、再生を開始します。



3. ETCのご利用方法

ETC車載器の位置と使用方法



《ETC車載器の位置》

ETCカード挿入口はハンドル奥のカバーを開けると
ございます。



《ETCカードの使用方法》

図のように、「ICチップが上」になるように挿入してください。

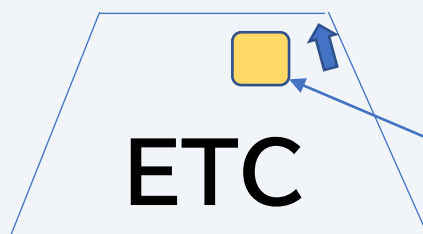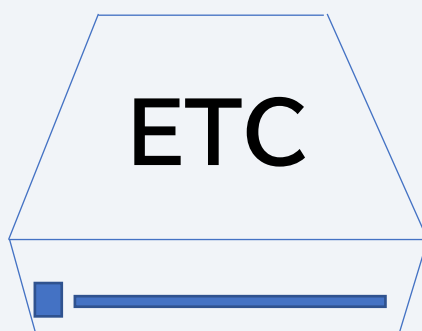

ICチップ

※ETCカードは、お客様ご自身でご用意ください。

4. 車両備品

車両備品一覧

トラブル発生時に使うもの

- ① 車検証/自賠責保険証（万一の事故発生時に利用することがございます）
- ② 三角板（トラブル発生時に使用します）

車内備品

- ③ 車両キー（ご利用の最中の車両の解錠、施錠にご使用ください）
- ④ 車内用クロス
- ⑤ ENEOS BUSINESSカード
（ENEOSでの給油・洗車のお支払いにご利用ください）
※サインが必要な場合は、ご利用者様のサインをお願いいたします。
レシートはカードと一緒に場所にお戻しください。
- ⑥ 消臭スプレー（必要に応じてご利用ください）
- ⑦ ウエットティッシュ（必要に応じてご利用ください）
- ⑧ ご利用ガイド（必要に応じてご覧ください）
- ⑨ ビニールシート（大きい荷物の保護等にご利用ください）
- ⑩ 粘着式クリーナー（必要に応じてご利用ください）
- ⑪ 車外用クロス
- ⑫ ごみ袋

※ ETCカード、初心者マーク、高齢運転者マークはお客様ご自身でご用意ください。

5. お問い合わせ・緊急連絡先

お問い合わせ

アプリの利用方法等、ご不明点の問い合わせやトラブルが発生した場合には、下記にご連絡ください。

【ENEOSカーシェアサポートセンター】

0120-069-450

(ガイダンスに従って「1」を押してください)

交通事故の場合

万一、交通事故(人身・物損・自損)に遭われました際には、
重度・軽度問わず人命最優先のうえ、管轄警察署にご連絡いただいた後、必ず
ENEOSカーシェアサポートセンター(0120-069-450)への
ご連絡をお願いします。

※交通事故や故障の場合には必ずその場からご連絡ください。事故等の発生
時にご連絡がない場合、保険・補償の対象外となります。

レッカー対応が必要な場合はオペレーターから保険会社に連絡を入れるため、
お客様からのご連絡は不要です。