最終更新日: 2024年6月28日

ENEOS カーシェア

ご利用ガイド
（車両用）

MIRAI
（TOYOTA）

1. カーナビ

2.オーディオ

3.ETC

4.車両備品

5.水素の充填方法について

6.お問い合せ/緊急連絡先

カーナビ使用方法

ディスプレイと操作スイッチ

各部の操作

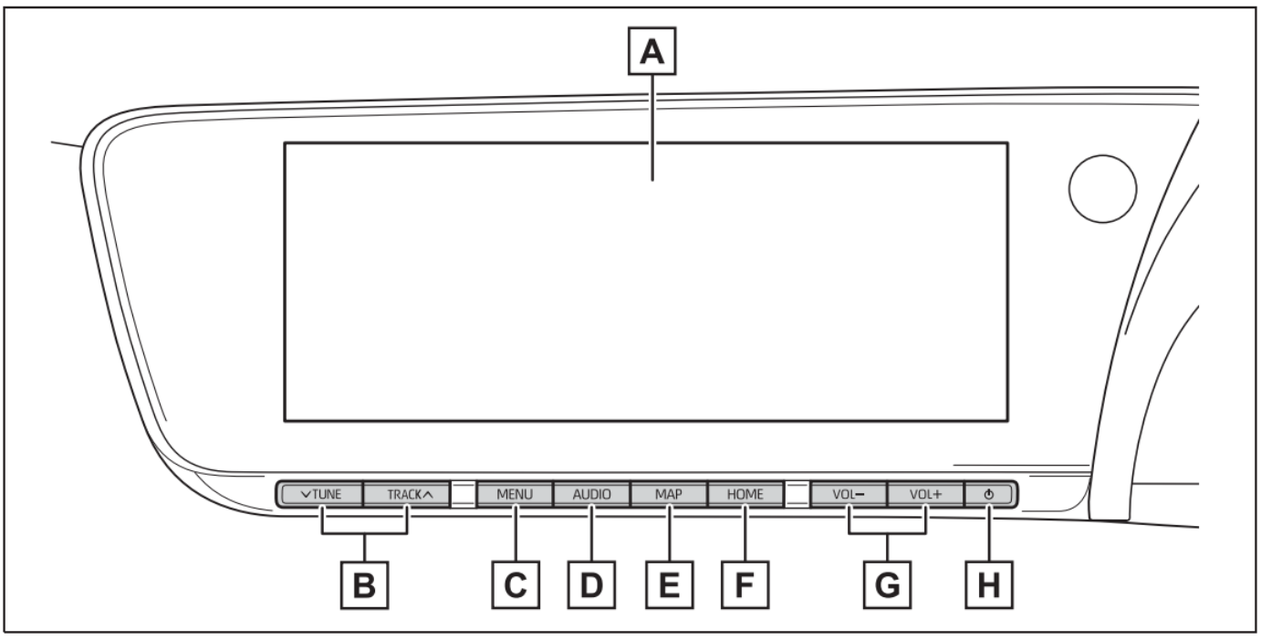

A ディスプレイ
B 曲やファイルを選択する。ラジオ・テレビの放送局をプリセットスイッチごとに切り替える。
C メニュー画面を表示する。
D オーディオ操作画面を表示する。
E ナビゲーション画面で現在地を表示する。もう一度音声案内を聞く。
F Home 画面を表示する。
G 音量を調整する。
H オーディオを ON/OFF する。

知識

- -20 ℃以下の低温時には、画面の操作ができなくなります。
- 液晶画面は、斜め方向から見ると画面が白っぽく見えたり、黒っぽく見えたりします。
- 太陽の光などの外光が画面に当たると画面が見にくくなります。
- 偏光レンズを使用したサングラスなどを装着すると、画面が暗く見えたり、見にくくなったりします。

カーナビ使用方法

目的地の検索

さまざまな検索方法で目的地に設定する場所を検索することができます。

目的地検索画面を表示する

▶ **地図画面から表示する**

1 地図画面の“ 目的地 ”を選択。
2 目的地の検索方法を選択する。

▶ **メニュー画面から表示する**

1 “MENU” スイッチを押す。
2 “ 目的地 ”を選択。
3 目的地の検索方法を選択する。

目的地検索画面

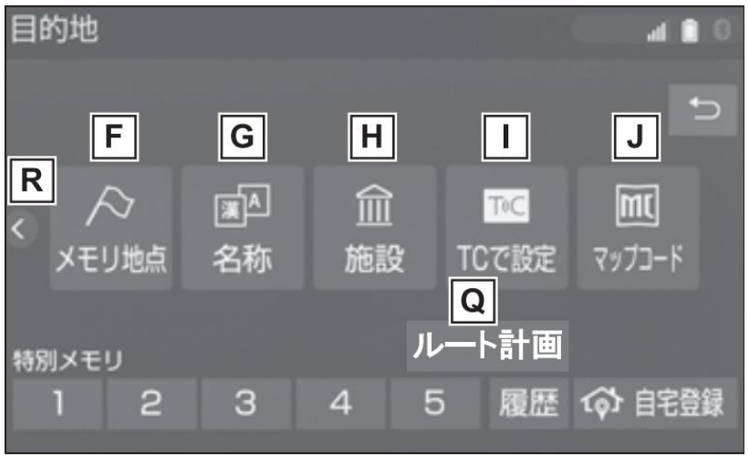

A トヨタスマートセンターの検索エンジンを使用して検索した施設などの地図を表示する。
B 読みで検索した施設や、入力した地名がある地域の地図を表示する。
C さまざまなジャンルから検索した施設がある地点の地図を表示する。
D 電話番号で検索した施設や、電話番号が使用されている地域の地図を表示する。
E 住所で指定した地点または地域の地図を表示する。
F あらかじめ登録しておいたメモリ地点の地図を表示する。
- メモリ地点を登録しているときのみ使用できます。

G 名称で検索した施設や、地名がある地域の地図を表示する。
- 漢字やカタカナで検索するときに便利です。

H 現在地または目的地周辺などの施設がある地点の地図を表示する。
I G メモリ地点を使用して地図を表示する。
J 入力したマップコードが使用されている地域の地図を表示する。

カーナビ使用方法

全ルート図表示について

全ルート表示画面

ルート探索が終了すると、全ルート図表示画面になります。全ルート図表示画面で、希望ルートの選択やルート情報を確認することができます。

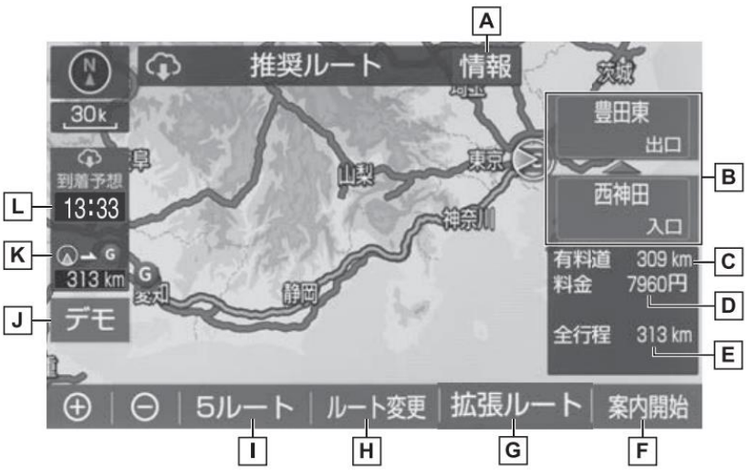

A 案内道路情報を表示する。

B 一番最初に一般道路から有料道路に入る IC の名称を下に、一番最後に有料道路から一般道路に出る IC の名称を上に表示する。
- 出入口 IC を指定することができます。

C 目的地までに通るすべての有料道路の距離を表示する。
- 有料道路を通らないときは、利用する主な道路の種類が表示されます。

D 目的地までに通るすべての有料道路の料金を表示する。
- 有料道路を通らないときは、利用する主な道路の距離が表示されます。
- 目的地案内開始後に全ルート図表示画面を表示したときは、現在地から目的地までに通る残りの有料道路の料金を表示します。

E 出発地点から目的地までの距離を表示する。

F 目的地案内を開始する。目的地案内中は、現在地画面に戻る。

G 5 ルートとは別の様々なルート探索パターンから希望のルートを選択する。
- 目的地案内開始後は表示されません。

H ルート変更画面を表示する。

I 条件の異なる 5 つのルートから希望のルートを選択する。
- 目的地案内開始後は表示されません。

J デモンストレーションを開始する。

K 表示されているルートの自車位置から目的地までの距離を表示する。
- ルートからはずれたときは、目的地までの直線距離を表示します。

L 目的地への到着予想時刻を表示する。
- ルートからはずれたときは、目的地方向マークを表示します。
- 目的地を複数設定しているときは、各目的地までの到着予想時刻・残距離に切り替えることができます。

Bluetooth使用方法

Bluetooth オーディオを再生する

Bluetooth オーディオを使用するためには、まず本機にポータブル機を登録することが必要です。

■ 操作画面

A オーディオソース選択画面を表示します。
B 再生中の画面に戻ります。
C ソングリストを表示します。
- トラックを選択すると、再生します。

D 選曲リストを表示します。
- 項目選択後、再生したいトラックを選択すると、選択したトラックが再生されます。

E ポータブル機が Bluetooth 接続されてないときに登録済みの機器と接続します。
F 音設定画面を表示します。
G 選択するたびに、全てのトラックをリピート再生 → 再生中のトラックをリピート再生 → 再生中のアルバムをリピート再生 → リピート解除の順に切り替わります。
- ランダム再生中は再生中のアルバムをリピート再生することはできません。

H トラックが切り替わります。
- 選択し続けると、早戻しします。手を離すと、その位置から再生します。

I 再生を一時停止します。再度選択すると、再生します。
J トラックが切り替わります。
- 選択し続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

K 選択するたびに、アルバム内でランダム再生 → 全アルバムからランダム再生 → ランダム解除の順に切り替わります。

Bluetooth使用方法

Bluetooth 機器を接続する

ハンズフリーや Bluetooth オーディオを使用するためには、携帯電話／ポータブル機を本機に登録する必要があります。登録完了後は、本機を起動するたびに自動で Bluetooth 接続します。

Apple CarPlay を接続しているときは、Bluetooth 機能を使用することができません。接続されている Bluetooth 機器は切断されます。

Android Auto を接続したときは、自動的に Bluetooth 機器として登録されます。

Android Auto を接続しているときは、ハンズフリー以外のBluetooth 機能を使用することができません。

Bluetooth機器を登録する

■ 本機側から登録する

1. 登録する携帯電話／ポータブル機側の Bluetooth 機能を ONにする。
2. “MENU” スイッチを押す。

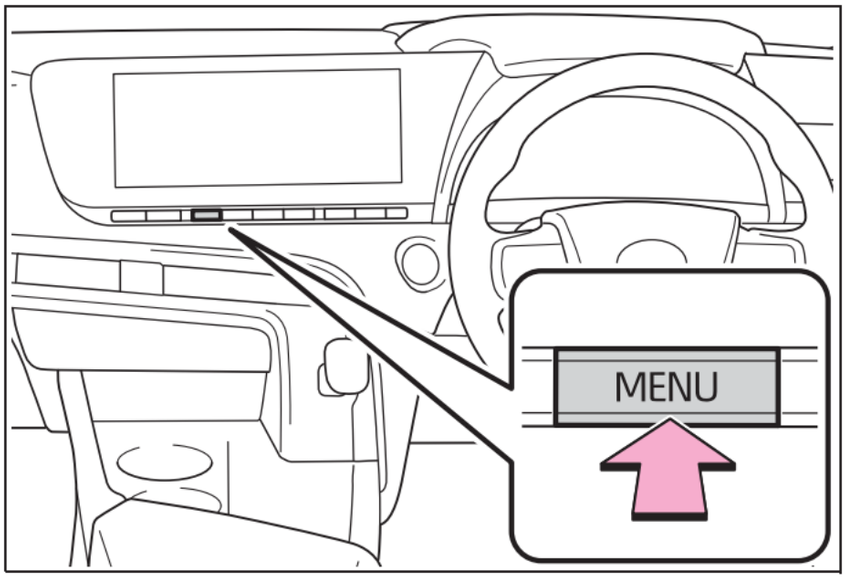

3. “ 設定･編集 ” を選択。
4. “Bluetooth” を選択。
5. “ はい ” を選択。
6. 登録する機器を選択。

- 画面上に登録したい機器が表示されない場合は、画面下の “ 見つからない場合は･･･” を選択して携帯電話／ポータブル機側からの登録を行ってください。
- 携帯電話／ポータブル機の機種により、特定の画面を携帯電話／ポータブル機側で表示させないと、登録機器画面に表示されない場合があります。詳しくは携帯電話／ポータブル機に添付の取扱説明書をご覧ください。

7. 登録する携帯電話／ポータブル機に表示される PIN コードと本機に表示されている PIN コードが同じことを確認する。

- 登録する機種によっては携帯電話／ポータブル機での操作が必要な場合があります。

8. 接続完了のメッセージが表示され、登録機器画面に登録した携帯電話／ポータブル機の名称が表示される。

- 失敗画面が表示されたときは、画面の案内に従い、操作してください。

3. ETCのご利用方法

ETC車載器の位置と使用方法

≪ETC車載器の位置≫

写真のように、ハンドル右下にあります。

≪ETCカードの使用方法≫

図のように、「ICチップが上」になるように挿入してください。

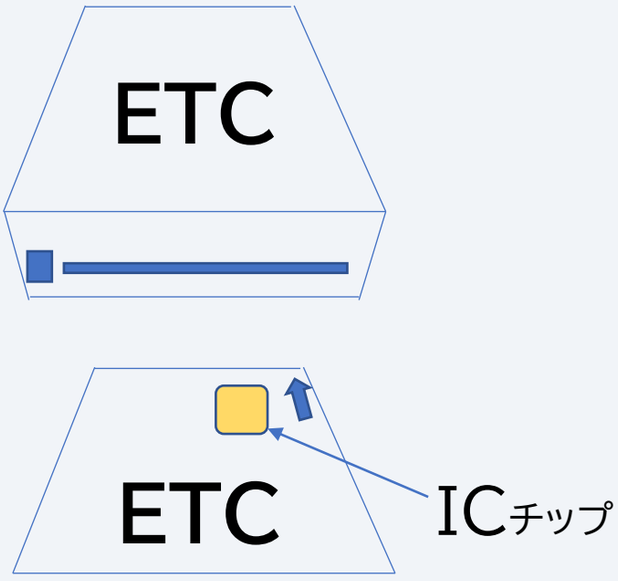

※ETCカードは、お客様ご自身でご用意ください。

4. 車両備品

車両備品一覧

トラブル発生時に使うもの

① 車検証/自賠責保険証（万一の事故発生時に利用することがございます）

② 三角板（トラブル発生時に使用します）

車内備品

③ 車両キー（ご利用の最中の車両の解錠、施錠にご使用ください）

④ 車内用クロス

⑤ ENEOS BUSINESSカード
（ENEOSでの水素充填・洗車のお支払いにご利用ください）
※サインが必要な場合は、ご利用者様のサインをお願いいたします。
レシートはカードと一緒の場所にお戻しください。

⑥ 消臭スプレー（必要に応じてご利用ください）

⑦ ウエットティッシュ（必要に応じてご利用ください）

⑧ ご利用ガイド（必要に応じてご覧ください）

⑨ ビニールシート（大きい荷物の保護等にご利用ください）

⑩ 粘着式クリーナー（必要に応じてご利用ください）

⑪ 車外用クロス

⑫ ごみ袋

※ ETCカード、初心者マーク、高齢運転者マークはお客様ご自身でご用意ください。

5.水素の充填方法について

水素の充填方法

MIRAIは「水素」で走るクルマです

燃料の水素ガスは、専用の水素ステーションで充填できます。
事前に水素ステーションの場所を確認してください。

▼水素ステーションの一覧はこちら

https://www.eneos.co.jp/consumer/h_station/#anc02

※水素ステーションは数が少なく、店舗ごとに営業時間が異なります。
充填の必要がある場合は必ずあらかじめご確認ください。

ステップ1

燃料充填口の開口スイッチを押します。

ステップ2

燃料充填扉を開けて、中のキャップをはずします。

ステップ3

充填作業は水素ステーションスタッフがおこないます。
お支払いは車内のENEOS BUSINESSカードをご利用ください。

※ 一部、お客様によるセルフ充填式を採用したステーションがございます。
セルフ充填にあたっては事前の講習受講が必要となります(予約制)。

※ ENEOS BUSINESSカードはENEOSの水素ステーションで充填する場合に使用できます。
ENEOS以外で充填される場合の費用はお客様負担となります。

6. お問い合せ・緊急連絡先

お問い合せ

アプリの利用方法等、ご不明点の問い合わせやトラブルが発生した場合には、下記にご連絡ください。

【ENEOSカーシェアサポートセンター】

0120-069-450

（ガイダンスに従って「1」を押してください）

交通事故の場合

万一、交通事故（人身・物損・自損）に遭われました際には、重度・軽度問わず人命最優先のうえ、管轄警察署にご連絡いただいた後、必ずENEOSカーシェアサポートセンター（0120-069-450）へのご連絡をお願いします。

※交通事故や故障の場合には必ずその場からご連絡ください。事故等の発生時にご連絡がない場合、保険・補償の対象外となります。

レッカー対応が必要な場合はオペレーターから保険会社に連絡を入れるため、お客様からのご連絡は不要です。